




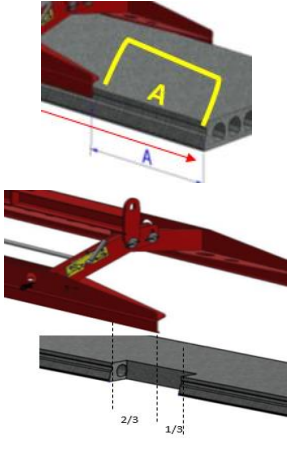
	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		 <small>GEWELVEN ■ SPANBETON ■ VLOERPLATEN ■ BALKEN ■ ROELEN</small> Emiel Clausstraat 98 Tel: 056/60.80.20 8799 Sint-Andree-Vijve Fax: 056/61.11.05 www.gewelven.be info@gewelven.be
	Welfselklem 4M 6T – 5M/6M 6T – 10M 10T 1 evenaar en 2 klembekken		
Dienst Preventie Bescherming Werk	Hijsen van welfsels met (welfsel)klem	Datum 2019	Bladzijde: 1/2

Deze informatie is specifiek van toepassing op het betreffende arbeidsmiddel en vult de algemene instructies en de regels van goed vakmanschap aan. Vraag bijkomende toelichting aan uw leidinggevende. Gebruik altijd de passende evenaar met klemmen bij de juiste lengte van het gewelf.

<p>1</p> <p>Het hijspunt van de evenaar komt boven het zwaartepunt van het gewelf. Een zwarte lijn toont het midden van het gewelf 1=1'. De oversteek (A) is maximum 0,7 meter bij de klemmen.</p>	<p>2</p> <p>Plaats de grendels van de klemmen van NIET ACTIEF naar ACTIEF.</p> <p>Controleer of de klemmen goed aangrijpen onder de kraag (sponning) van het welfsel.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;"> <p>GOED</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p>FOUT</p> </div> </div> <p>Hijs zachtjes 20 cm op en controleer de positie van het welfsel: in evenwicht, goed aangegrepen...</p>	
<p>3</p> <p>Breng de veiligheidskettingen correct aan.</p> <p>Bij welfsels met een uitsparing moet minstens 2/3 van de klem aangrijpen over de kraag!</p> <p>Hijs het welfsel heel voorzichtig en zonder schokken of stoten. Het is verboden zich onder de last te bevinden.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Niet onder De last lopen</p> <p>Veiligheidshelm verplicht</p> </div>	<p>4</p> <p>Respecteer de maximale te hijsen lasten: Welfselklem 4M – 6 Ton + 2x klembekken 1M – 3Ton</p>	
<p>OPGELET: Indien de klem niet perfect aansluit op de kraag of de sponning (te ver over de kraag) dan moet u de klem omhoog schuiven met bv. een koevoet. De klem moet perfect aangrijpen op de kraag.</p>	<p>Welfselklem 5M/6M – 6Ton + 2x Klembekken 1M – 3Ton</p>	<p>Welfselklem 10M – 10Ton + 2x Klembekken 2M – 5Ton</p>

	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		 VAN THUYNE <small>GEWELVEN ■ SPANBETON ■ VLOERPLATEN ■ BALEN ■ ROLLOMERS</small> <small>Emiel Clausstraat 98 Tel: 056/60.80.20</small> <small>S292 Sint-Stevens-Wijve Fax: 056/61.11.85</small> <small>www.gewelven.be info@gewelven.be</small>
	Welfselklem 4M 6T – 5M/6M 6T – 10M 10T 1 evenaar en 2 klembekkens		
Dienst Preventie Bescherming Werk	Hijsen van welfsels met (welfsel)klem	Datum 2019	Bladzijde: 2/2

Specifieke gebruiksinstructies

<p>A Transport: Tijdens het transport en opslag moet de grendel van elke klem op 'NIET-ACTIEF' staan. De veiligheidsketting dient in het daartoe voorziene kettingbakje gelegd te zijn bij de klem.</p>	
<p>Controle voor gebruik: De veiligheidskettingen nakijken op eventuele beschadigingen of doorslijting. Nazicht of de klem nog recht is. Daartoe dient de klem op de grond geplaatst en gecontroleerd worden of de klem de grond mooi raakt. Nazicht of alle draaipunten nog voldoende scharnieren. Daartoe dient de klem opgeheven te worden, hendel in positie 'ACTIEF' gedraaid, en gecontroleerd worden of de klem mooi kan draaien. Controle of alle splitpennen aanwezig zijn. Er mogen enkel originele stukken gebruikt worden. Controleer of de klem ijsvrij is. Nazien op de werking van de klem. De maximale hijslast en eigen gewicht per klem respecteren.</p>	
<p>B Gebruik: Het centraal hijspunt van het klembekken dient zo dicht mogelijk boven het zwaartepunt van welfsel te hangen, zodat het welfsel recht blijft hangen bij het hijsen.</p> <p>Bij elke afstelling moet de positie van de klemmen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De klemmen dienen altijd symmetrisch onder de evenaar opgehangen worden. 2. De klemmen dienen perfect aan te grijpen op de kraag. 2. Het welfsel mag tot max. 0,7 meter(A) uit de klem steken, bijvoorbeeld: * een welfsel van 1200mm tot 5000mm hoog mag maximum 70 cm uitsteken. <p>Indien de klem over een sparring staat, is dat minimaal met 2/3 van de klem.</p>	
<p>C Hijsen van het welfsel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of beide grendels op stand 'NIET ACTIEF' staat. 2. Plaats de evenaar met klemmen bovenop het zwaartepunt (= midden) van het welfsel. Er is een middellijn geplot/gemarkeerd. 3. Zet de grendels om van stand 'NIET ACTIEF' naar stand 'ACTIEF'. 4. Licht het gewelf 5 cm op en kijk of beide klemmen goed in de sponningen (kragen) aangrijpen. <p>Wanneer dit niet het geval is , moeten de grendels voor het neerleggen van het welfsel eerst terug op stand 'NIET ACTIEF' geplaatst worden en vervolgens herbeginnen bij punt 1. . (Of met een koevoet de klem omhoogschuiven tot aan de sponning of kraag).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Breng de veiligheidskettingen strak onder het welfsel aan en bevestig ze verder in de daartoe voorzien sleuven. Bij een hijs hoogte van 1.5m is het gebruik van een veiligheidsketting wettelijk voorgeschreven. Hijs het welfsel met geringe aanvangssnelheid en zonder schokken of stoten. Het is ten alle tijde verboden zich onder de last te bevinden => blijf alert gedurende hijswerkzaamheden. 6. Bij de losplaats het welfsel laten zakken tot een hoogte 1,5 m. Controleer of het welfsel zich nog steeds goed in de klemmen bevindt. Zit het welfsel goed, dan kan en moeten vanaf deze hoogte de veiligheidskettingen losgemaakt worden. Voor het neerleggen van het welfsel moeten de grendels ook van stand 'ACTIEF' naar stand 'NIET ACTIEF' omgezet worden. 7. Leg het welfsel op zijn plaats en hijs zonder forceren de ontkoppelde evenaar met klemmen uit de voeg. 	